


本機完全防水(IP68防護等級)，即使永久安裝在深達1米的水中也能正常運作

1. 請水平或垂直安裝，也能使用開放式或封閉式閥箱
2. 電池面板與外殼需對齊且完全密合，並將透明蓋鎖緊，確保內部不會進水
3. 確認箭頭標示(FLOW)的水流方向


要更換電池或設定程序，只需打開閥箱蓋；即可以在箱內輕鬆操作

CE ISO 9001

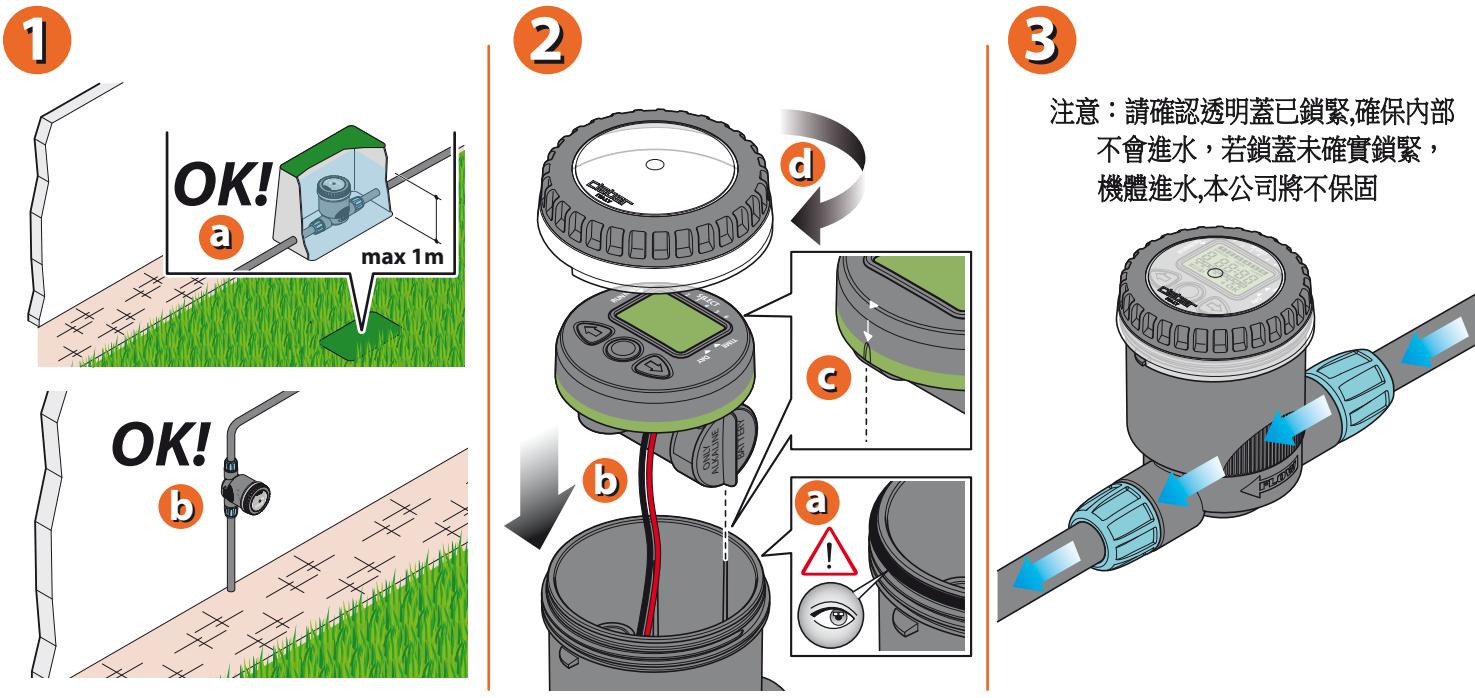

安裝電池 - 請使用9V金頂鹼性電池


1. 轉開透明蓋，取出電池面板；轉開電池外殼的蓋子並連接電池，注意正負極是否正確
2. 將電池放回電池殼內，依序重新旋緊蓋子，檢查密封圈是否完全密合
3. 安裝電池後，螢幕燈亮2秒鐘，電磁閥關閉，定時器時鐘自動設置為00:00

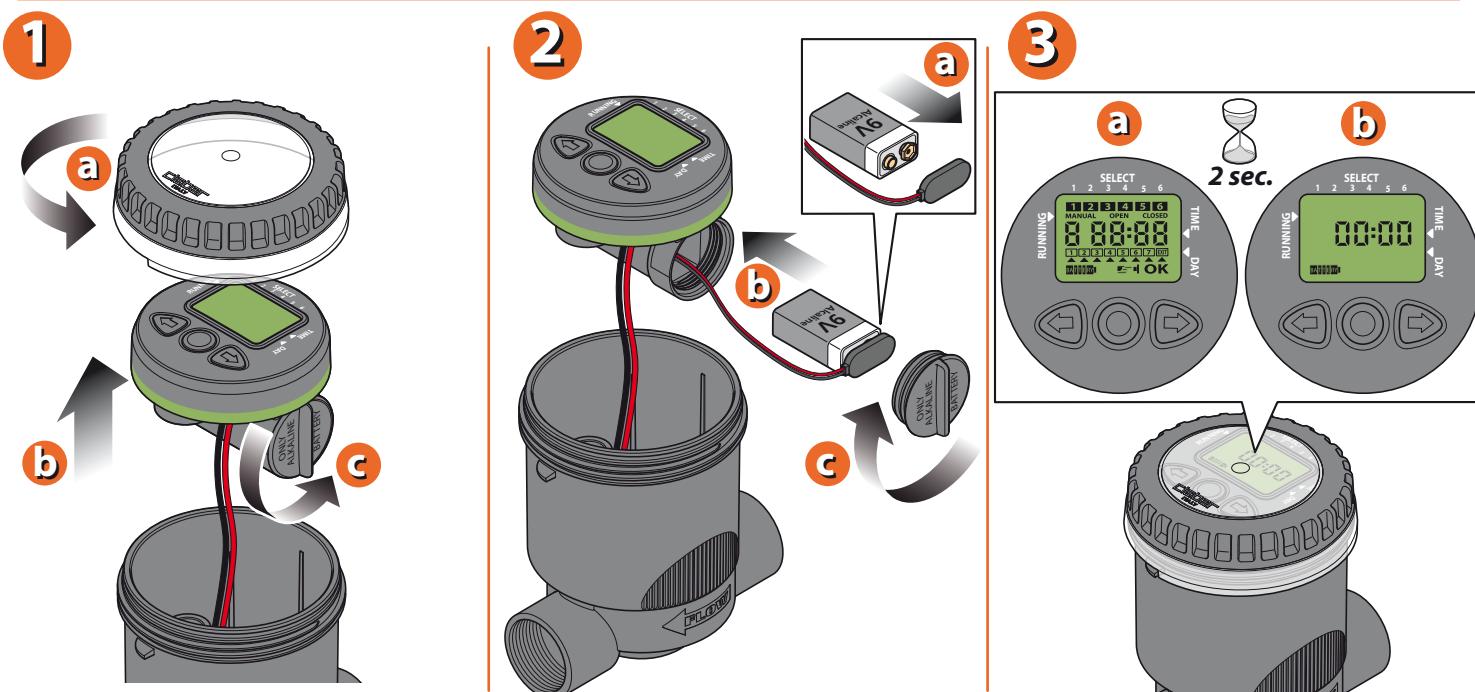


設定時間

按下中間圓圈鍵，將出現OK訊息；使用前/後鍵設定目前時間(例如09:00)再按一次圓圈鍵確認
(長按按鍵可使數字快速跑動)


1

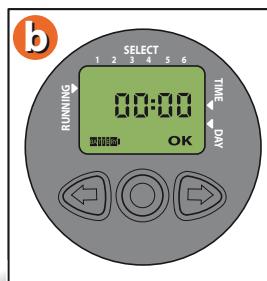


2

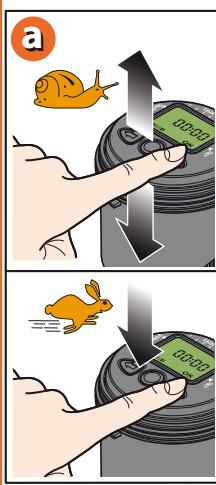

3

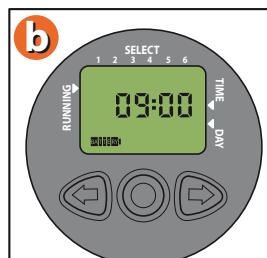

x 1

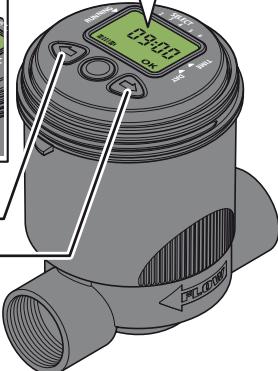後
前


x 1



開啟與關閉時間

按前鍵可依序查看程序的開啟與關閉時間

1

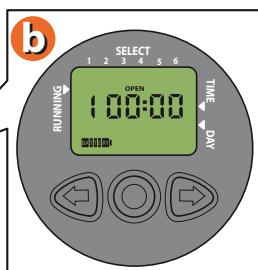




2



3

時間

- ➡ 程序1開啟時間 (OPEN)
- ➡ 程序1關閉時間 (CLOSED)
- ➡ 程序2開啟時間 (OPEN)
- ➡ 程序2關閉時間 (CLOSED)
- ➡ 程序3開啟時間 (OPEN)
- ➡ 程序3關閉時間 (CLOSED)
- ➡ 程序4開啟時間 (OPEN)
- ➡ 程序4關閉時間 (CLOSED)
- ➡ 程序5開啟時間 (OPEN)
- ➡ 程序5關閉時間 (CLOSED)
- ➡ 程序6開啟時間 (OPEN)
- ➡ 程序6關閉時間 (CLOSED)

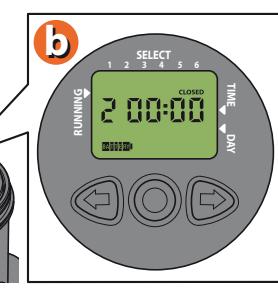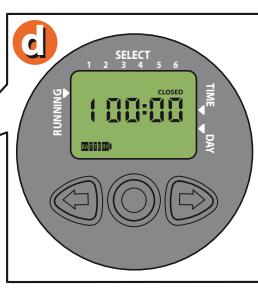
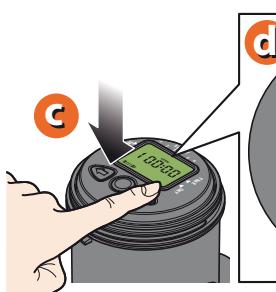


設定程序1-開始時間

按前鍵設定閥門開始的時間，按圓圈鍵螢幕出現OK訊息，使用前鍵和後鍵更改時間(例如10：26)再按圓圈鍵確認

注意：下個程序的開始時間，只能從上個程序關閉時間的後一分鐘開始設定，否則按鍵無法輸入


1 螢幕顯示在OPEN畫面

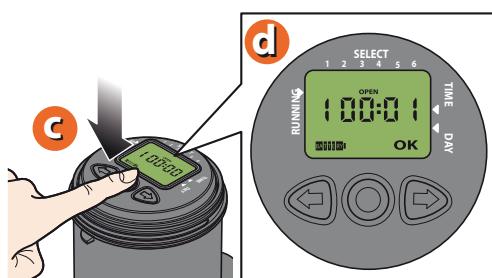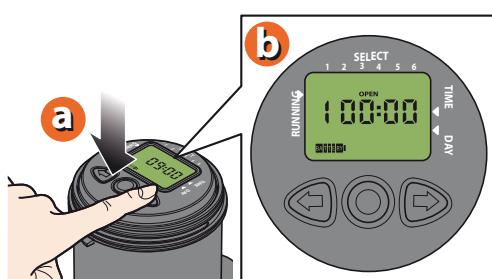

2





3

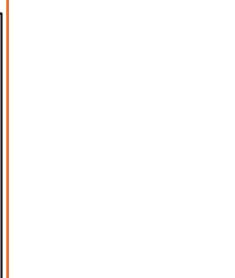**設定程序1 - 關閉時間**

按前鍵設定閥門關閉的時間，按圓圈鍵螢幕出現OK訊息，使用前鍵和後鍵更改時間(例如10：35)再按圓圈鍵確認

如果要繼續設置下個程序，請重複以上步驟

1 螢幕顯示在CLOSED畫面

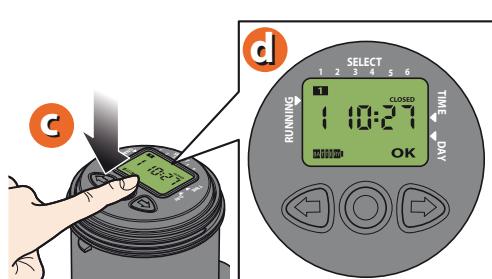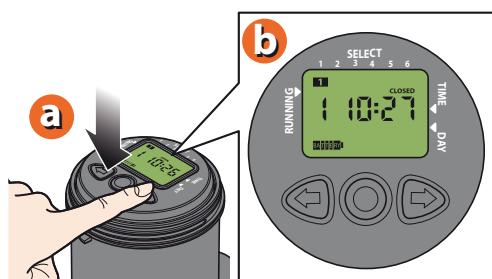

2




3




設定每週噴灌程序

- 反覆按前鍵，螢幕顯示1-7表示進入星期設定，按圓圈鍵出現OK訊息後可做更改，使用前鍵和後鍵移動▲符號，按圓圈鍵可取消(數字從螢幕上消失)或重新選擇日期
- 要退出編輯一週頁面，請將▲符號移動到EXIT下，然後按圓圈鍵
數字1與當週的當天對應；假設當天是星期四，那麼1 = 星期四、2 = 星期五...以此類推

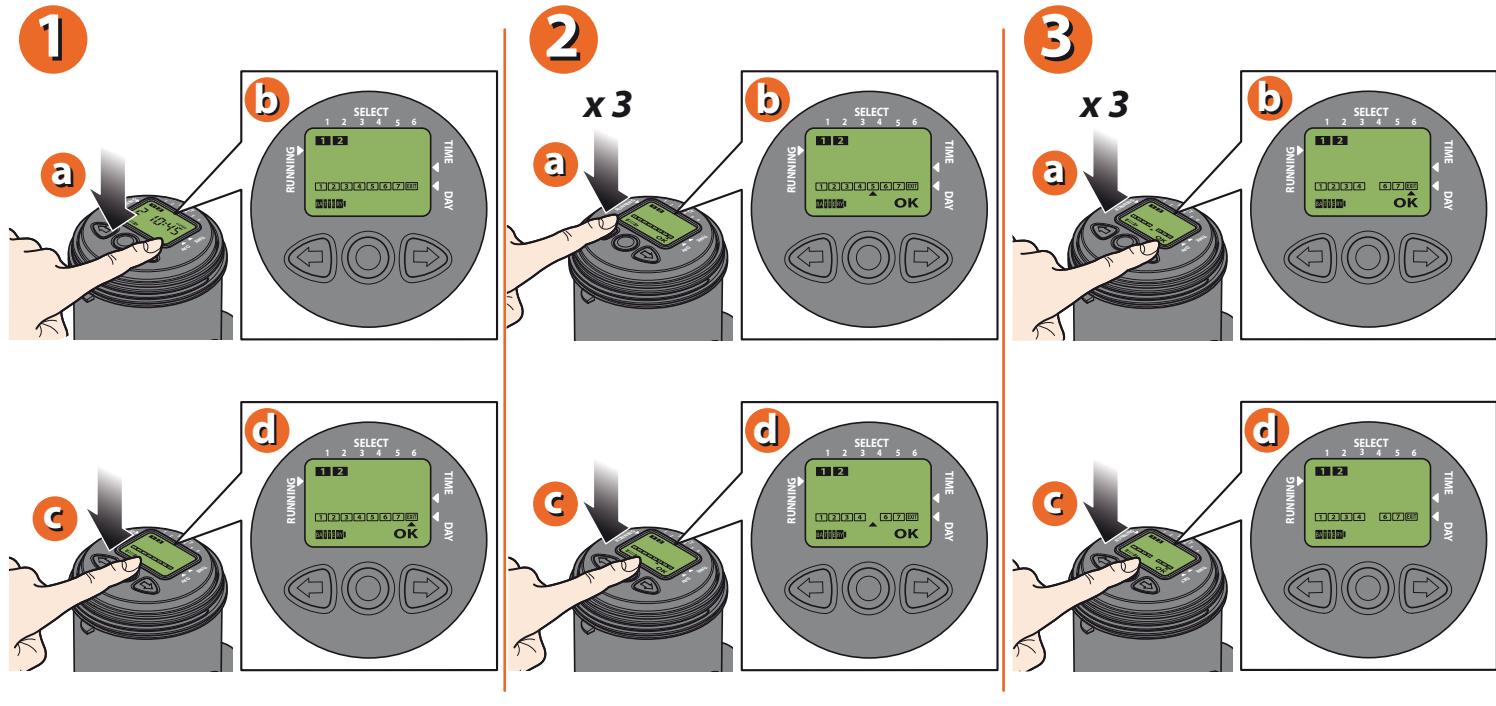

手動功能(MANUAL)

按前鍵使螢幕左上方出現MANUAL，按圓圈鍵螢幕出現OK訊息，再按後鍵打開閥門(OPEN)，即開始進行手動噴灌，
時間固定5分鐘，無法更改，噴灌結束後會自動關閉；如要退出手動功能，按前鍵可關閉閥門(CLOSED)並按圓圈鍵確認離開
此功能適用於臨時需要澆灌植物時，並不會變更已儲存的程序設定

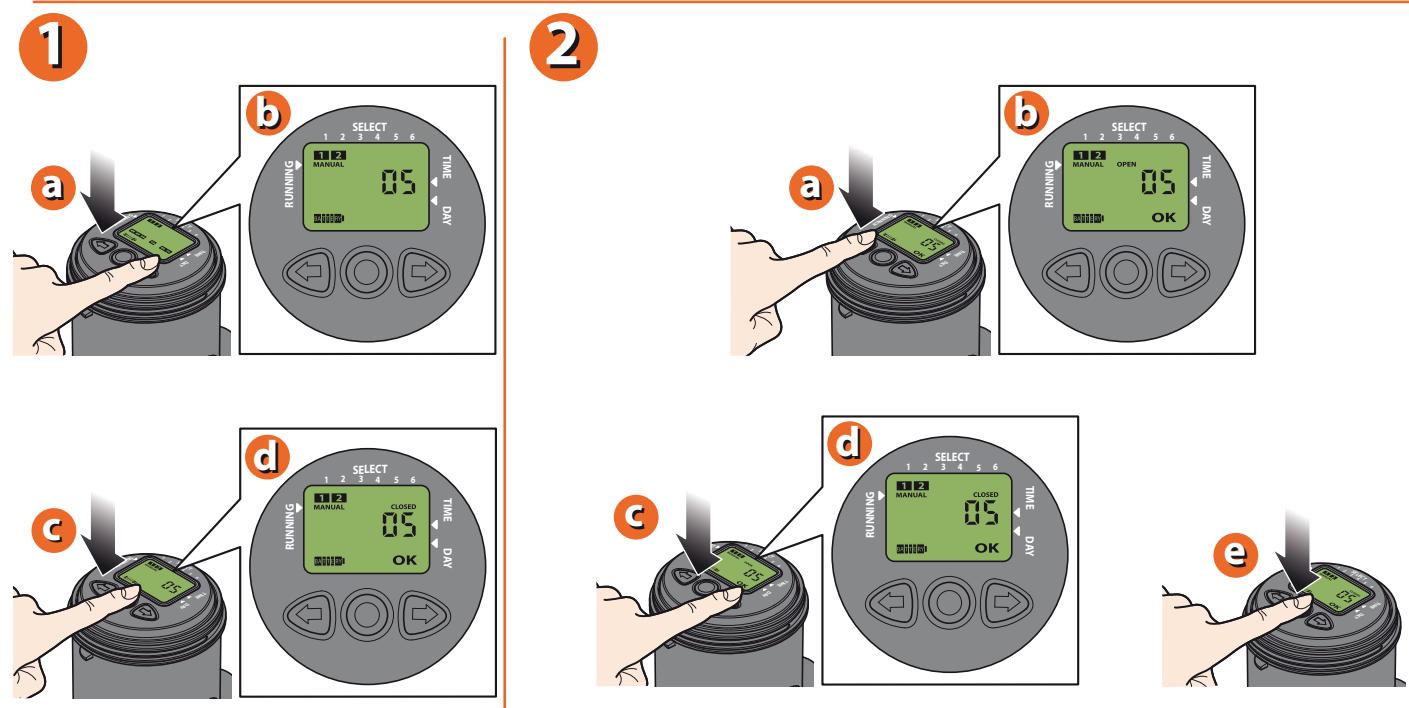

刪除程序

按前鍵直到螢幕顯示到想要刪除程序的關閉頁面(CLOSED)；例如程序2，按圓圈鍵出現OK訊息，再同時按下前鍵和後鍵

1 螢幕顯示在CLOSED畫面



2

